

ایستکول

دستورالعمل استفاده یخچال فریزر کمبی ۱۲ ولت

TM-96200-DC



تکران مبدد  گارانتی
از ۱۳۵۶
۱۰ سال تأمین قطعه و خدمات مشتریان

بابت انتخاب یخچال فریزر کمبی ۱۲ ولت ایستکول از شما متشکریم.
لطفاً پیش از استفاده از دستگاه، این دستورالعمل را به دقت مطالعه کنید.

- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افرادی تجربه و ناآگاه نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- این وسیله فقط باید در ولتاژ خیلی ضعیف ایمن مطابق با نشانه گذاری وسیله تغذیه شود.

■ اقدامات لازم جهت نصب و جابه جایی دستگاه:

- ۱- پیش از نصب، مطابق دستورالعمل تمیز کاری، دستگاه را تمیز کنید.
- ۲- در هنگام انتقال و نصب دستگاه، دقت نمایید تا هیچ یک از مدارهای سردکننده دستگاه آسیب نبیند.
- ۳- هرگز دستگاه صدمه دیده را راه اندازی نکنید و با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.
- ۴- از نصب دستگاه در محیط‌های مرطوب و یا محلی که با آب در تماس باشد خودداری کنید.
- ۵- از نصب دستگاه در معرض هر گونه وسیله حرارت زا و تابش مستقیم نور خورشید خودداری کنید.
- ۶- از سه راهی یا سیم رابط برای دستگاه استفاده نکنید.
- ۷- تا جایی که ممکن است یک منبع تغذیه اختصاصی برای یخچال در نظر بگیرید و بند تغذیه را مستقیماً به آن متصل کنید. این کار از آسیب دیدن کمپرسور در اثر نوسانات برق جلوگیری می کند.
- ۸- برای عملکرد بهتر دستگاه، هوا باید به شکل مناسب در اطراف دستگاه در جریان باشد، به این منظور باید دقت کنید که یخچال فریزر حداقل ۱۰ سانتی متر از پشت و دو طرف و سقف باید با وسایل فاصله داشته باشد. همچنین محل یخچال فریزر باید به گونه ای طراحی شود که امکان گردش هوا از بالا به پایین یخچال فریزر وجود داشته باشد.
- ۹- برای جلوگیری از لرزش و کارایی بهتر، یخچال فریزر را در محل خود تراز کنید. در صورت لزوم از پایه های قابل تنظیم یخچال فریزر برای سطوح ناصاف کمک بگیرید.
- ۱۰- سرسیم های بند تغذیه را بصورت مطمئن به منبع مناسب (DC ۱۲V) متصل نمایید.
- ۱۱- اتصال به منبع تغذیه باید با توجه به لیبل راهنمای مثبت و منفی (درج شده در پشت محصول) انجام شود.
- ۱۲- **هشدار:** جابه جازدن سیم ها یا استفاده از منبع تغذیه ای غیر از منبع تغذیه عنوان شده در بند فوق، باعث آسیب دیدن دستگاه می شود.
- ۱۳- به هنگام جابه جایی، از وارونه کردن دستگاه خودداری کنید. در صورت جابه جایی در حالت مایل نیز جهت پیشگیری از بروز هر گونه خرابی، زاویه آن نباید از ۴۵ درجه تجاوز کند.

- قبل از معذور کردن وسیله با واحد خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- **هشدار:** از وسایل مکانیکی و یا سایر وسایل برای تسریع در فرآیند بر فک زدایی، به غیر از مواردی که توسط سازنده توصیه شده، استفاده نکنید.

- **هشدار:** به مسیر گردش مبرد آسیب نرسانید.
- **هشدار:** از دستگاه های الکتریکی در داخل محفظه های نگهداری مواد غذایی وسیله استفاده نکنید.
- مواد قابل انفجار، مانند قوطی حاوی گازهای پخش شونده و قابل اشتعال (اسپری ها)، مواد سمی و یا شیمیایی را در این وسیله ذخیره نکنید.

- این دستگاه به منظور استفاده خانگی و مورد مشابه ای نظیر دفاتر، ادارات، اتاق های خواب و سایر محیط های کاری در نظر گرفته شده است.
- **هشدار:** هنگام نصب وسیله مطمئن شوید بند تغذیه گیر کرده یا آسیب دیده نباشد.
- **هشدار:** منابع تغذیه قابل حمل را پشت وسیله قرار ندهید.
- **نحوه تعویض لامپ**
- تعویض لامپ توسط کاربر امکان پذیر نیست و جهت تعویض لامپ می بایست توسط سرویسکار مجاز و یا افراد دارای صلاحیت مشابه اقدام شود. در صورت بروز مشکل در لامپ یخچال با واحد خدمات مشتریان تماس حاصل نمایید.
- اگر بند تغذیه صدمه ببیند، باید با بند مخصوص یا مجموعه ای که توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز آن تحویل می شود، جایگزین شود.
- **اقدامات احتیاطی جهت تعمیر، نگهداری و تمیز کردن دستگاه**
- ۱- جهت تعمیر دستگاه به بند (تعمیر و رفع خرابی) در انتهای همین دفترچه راهنما مراجعه فرمایید.
- ۲- پیش از نصب دستگاه، داخل و بیرون یخچال را تمیز کرده و گرد و خاک ناشی از حمل و نقل را از آن بزدانید. برای تمیز کردن داخل دستگاه، از پارچه مرطوب استفاده کنید.
- ۳- هنگام تمیز کردن یخچال فریزر، بند تغذیه را از برق جدا کنید.
- ۴- هرگز از مواد شیمیایی مانند نفت، بنزین، استون، تینر، مواد سفید کننده و جوهر نمک برای تمیز کردن داخل و خارج یخچال فریزر استفاده نکنید.
- ۵- هرگز مستقیماً آب را به داخل و یا خارج دستگاه اسپری نکنید، زیرا خطر آتش سوزی وجود دارد.
- ۶- از لمس کردن سطح یخ زده جایی، مخصوصاً وقتی دستتان خیس یا مرطوب است خودداری کنید، این کار ممکن است باعث یخ زدگی پوست دست شود.

اقدامات احتیاطی جهت استفاده صحیح از دستگاه

- در زمان هایی که یخچال خاموش است و مورد استفاده قرار نمی گیرد؛ بهتر است جهت جلوگیری از فساد مواد غذایی، آنها را خارج کنید. سپس با یک پارچه نرم، داخل دستگاه را تمیز و خشک کنید و درب را نیمه باز بگذارد.
- اگر به هر دلیلی یخچال فریزر خاموش گردید (یا ناخواسته خاموش شد) قبل از روشن کردن مجدد یخچال فریزر، حداقل ۱۵ دقیقه صبر کنید، روشن کردن بلافاصله دستگاه، ممکن است باعث آسیب دیدن کمپرسور گردد.
- در صورت قطع منبع تغذیه یا بروز نقص در سیستم برودتی، مواد غذایی منجمد نگهداری شده را در محل مناسب دیگری نگهداری کنید.
- در صورتی که متوجه شدید یخچال فریزر در فاصله زمانی کم، مرتباً در حال خاموش و روشن است و یا به طور یکسره روشن کار می کند، دستگاه را از برق خارج کرده و با واحد خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید.
- برای تضمین عملکرد صحیح یخچال فریزر، ضروری است به طور منظم عمل یخ زدایی انجام گیرد.
- در صورت خاموش بودن یخچال فریزر و یا برفک زدایی، مواد غذایی منجمد شده را زیاد در بیرون از یخچال فریزر نگهداری نکنید که باعث کاهش عمر مواد نگهداری خواهد شد.

■ عملیات یخ زدایی به شرح زیر انجام شود:

۱- بند تغذیه یخچال فریزر را از منبع تغذیه جدا کنید.

۲- کلیه مواد غذایی را از داخل محفظه ی فریزر خارج کنید.

۳- منتظر شوید تا یخ های داخل محفظه ی فریزر شل شوند، سپس یخ ها را با دست یا دستمال نرم خارج کنید.

۴- محفظه ی فریزر را خشک کنید، سپس یخچال فریزر را روشن کنید.

۶- تا پایان عمل برفک زدایی، مواد غذایی داخل یخچال فریزر را در محیط خنک قرار دهید تا از افزایش دمای مواد غذایی جلوگیری شود.

۷- افزایش دما در حین برفک زدایی طبیعی است. برای جلوگیری از افزایش دمای مواد غذایی منجمد شده، در حین برفک زدایی، می توانید مواد غذایی را در چند لایه روزنامه بپیچید.

■ محصول برای مناطق معتدله و دمای محیطی ۱۶ الی ۳۲ درجه سلسیوس در نظر گرفته شده است.

■ قالب یخ درون محفظه ی فریزر قرار می گیرد.

■ **هشدار:** این وسیله ی پرودتی هنگامی که برای مدت طولانی در سرمای کمتر از حد پایینی گستره دماهایی که وسیله پرودتی بر مبنای آن طراحی گردیده است، قرار داده می شود. مجاز نیست به طور مداوم کار کند.

نکاتی در خصوص قرار دادن مواد غذایی در یخچال فریزر

■ قبل از قرار دادن مواد غذایی در داخل یخچال فریزر، دستگاه را به مدت یک ساعت روی بالاترین عدد مندرج در ترموستات قرار داده و اجازه دهید تا دمای داخلی یخچال فریزر به میزان موردنظر برسد، سپس داخل یخچال فریزر را پر کنید.

■ دستگاه را یک باره با مواد غذایی پر نکنید.

■ برای ذخیره سازی میوه و سبزیجات تازه از جامپوه ای و برای سایر مواد غذایی از طبقه استفاده کنید.

■ توصیه نمی شود بطری و نوشابه های گازدار در داخل محفظه ی فریزر نگهداری شوند، بطری ها ممکن است در اثر یخ زدگی دچار ترکیدگی شوند. ضمن اینکه توصیه نمی شود بعضی مواد مانند قطعات یخ به صورت خیلی سرد مصرف شوند.

■ هرگز غذای گرم را در یخچال فریزر قرار ندهید، همیشه منتظر شوید تا دمای غذا به دمای محیط برسد، سپس آن را در یخچال فریزر قرار دهید.

■ برای جلوگیری از انتقال سموم و آلودگی در زمان ذخیره کردن غذا، روی غذا را با پلاستیک یا سلفون بپوشانید و با آن را در ظروف سر بسته قرار دهید. کاهش رطوبت غذا باعث از دست رفتن مزه و همچنین کم شدن ارزش غذایی مواد خوراکی می شود.


■ از ذخیره کردن و انباشته کردن بیش از حد مواد غذایی در داخل یخچال فریزر خودداری کنید. مواد غذایی را در بسته های جدا از هم در داخل محصول قرار داده و از تماس آنها خودداری کنید.

■ همیشه مواد خوراکی را پس از تمیز کردن در داخل یخچال فریزر قرار دهید، اینکار از فاسد شدن مواد غذایی دیگر در داخل یخچال فریزر جلوگیری می کند.

■ جهت رعایت مدت زمان نگهداری مواد غذایی می بایست به توصیه تولید کنندگان مواد غذایی نیز توجه شود.

■ افزایش دمای مواد غذایی در طی حفظ و نگهداری یا تمیز کاری، ممکن است عمر نگهداری این مواد را کاهش دهد.

شرح اجزای دستگاه:

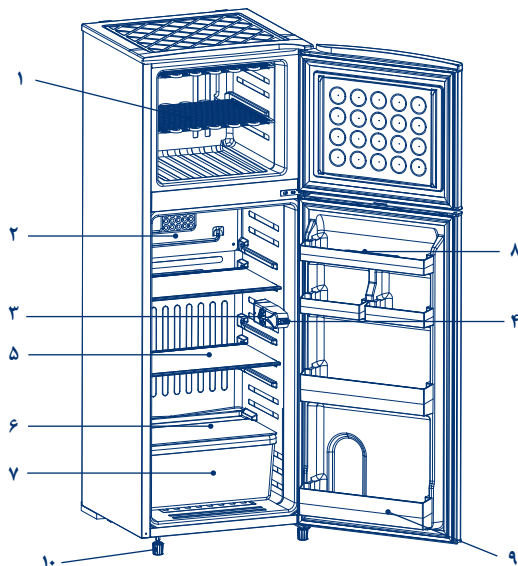

۱- اواپراتور فریزر

۲- اواپراتور یخچال

۳- درجه ترموستات (کنترل دما)

۴- کلید لامپ

۵- طبقه‌ی شیشه‌ای یخچال

۶- طبقه شیشه‌ای روی جامیوه‌ای

۷- جامیوه‌ای

۸- جا تخم مرغی

۹- جابطری

۱۰- پایه‌های قابل تنظیم

تنظیم کردن محصول

■ بعد از ذخیره کردن مواد غذایی، درجه ترموستات یخچال را روی ۳ قرار دهید. اگر سرمای یخچال پس از یک روز کار کرد، مناسب نبود دمای یخچال را یک درجه تغییر دهید.

■ دمای داخل یخچال بین صفر تا ۸ درجه سلسیوس قابل تنظیم است. می توانید درجه ترموستات را بپر خانیذ تا میزان دما را روی حد دلخواه خودتان تنظیم کنید. اگر درجه ترموستات را در جهت عقربه های ساعت بپر خانیذ، که از ۱ تا ۵ درجه بندی شده، می توانید دمای داخل را تنظیم کنید.

■ درجه ۱ کمترین میزان سرد کنندگی و درجه ۵ سردترین حالت یخچال است.



■ دماهای داخل یخچال تحت تاثیر عواملی چون محل نصب و نگهداری، دمای محیط و باز و بسته شدن درب آن است. برای جبران این عوامل، می توان وضعیت وسایل کنترل دما را تغییر داد.

تعمیر و رفع خرابی

پیش از اقدام به تعمیر دستگاه موارد زیر را بررسی کنید:

مشکل	دلایل احتمالی	نحوه برطرف کردن
محصول روشن نمی شود	۱- جدا شدن سیم اتصال از منبع تغذیه ۲- قطع شدن فیوز سیم کشی ثابت ۳- وجود ایراد در سیم کشی داخل محصول	۱- کنترل اتصالات به منبع تغذیه ۲- اتصال مجدد یا تعویض فیوز ۳- تماس با واحد خدمات مشتریان
محصول به اندازه کافی سرد نیست	۱- مناسب نبودن درجه ترموستات ۲- باز بودن درب یخچال فریزر ۳- آسیب دیدن نوار درب ۴- عدم رعایت فاصله مناسب از دیوار ۵- بالا بودن دمای محیط	۱- تنظیم درجه بر روی عدد ۳ به بالا ۲- بستن درب یخچال ۳- تماس با واحد خدمات مشتریان ۴- رعایت فاصله مطابق دفترچه راهنما ۵- رعایت دمای محیط مطابق دفترچه راهنما
صدای غیر عادی	۱- تراز نبودن دستگاه ۲- چسبیدن دستگاه به اشیای دیگر	۱- قرار دادن دستگاه بر سطح صاف ۲- دور کردن دستگاه از اشیای دیگر

مشخصات فنی

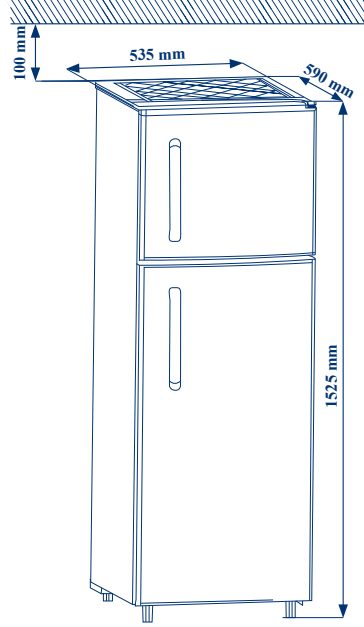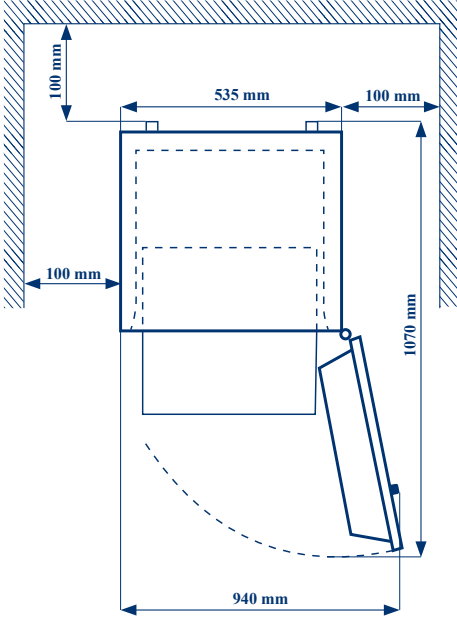

ابعاد خارجی (با درب بسته): عرض ۵۳۵، ارتفاع ۱۵۲۵، عمق ۵۹۰ میلی متر
ابعاد دستگیره: ۳۳۰×۴۰×۴۰ میلی متر

۱۴۰۱/۰۴/۱۳ D01E001-04

ZH65G